1111 W. 35th Street Chicago, IL 60609 USA Customer Support: (773) 869-1234 • www.tripplite.com

POWER PROTECTION

Owner's Manual

SmartOnline[™]


Intelligent, True On-Line Tower UPS Systems
• True On-Line Operation • Pure Sine Wave Output

Models: SU1000XL, SU2200XL & SU3000XL







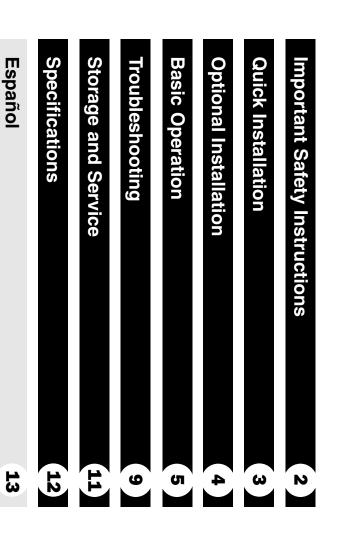



Français

24

1111 W. 35th Street Chicago, IL 60609 USA Customer Support: (773) 869-1234 • www.tripplite.com

Important Safety Instructions



SAVE THESE INSTRUCTIONS

This manual contains instructions and warnings that should be followed during the installation, operation and storage of all Tripp Lite UPS Systems. Failure to heed these warnings will void your warranty.

UPS Location Warnings

- Install your UPS indoors, away from excess moisture or heat, conductive contaminants, dust or direct sunlight.
- For best performance, keep the indoor temperature between between 32° F and 104° F (0° C and 40° C).
- · Leave adequate space around all sides of the UPS for proper ventilation

UPS Connection Warnings

- Connect your UPS directly to a properly grounded AC power outlet. Do not plug the UPS into itself; this will damage the UPS.
- Do not modify the UPS's plug, and do not use an adapter that would eliminate the UPS's ground connection.
- Do not use extension cords to connect the UPS to an AC outlet. Your warranty will be voided if anything other than Tripp Lite surge suppressors are used to connect your UPS to an outlet.
- If the UPS receives power from a motor-powered AC generator, the generator must provide clean, filtered, computer-grade output.

Equipment Connection Warnings

Do not use Tripp Lite UPS Systems for life support applications in which a malfunction
or failure of a Tripp Lite UPS System could cause failure or significantly alter the
performance of a life-support device.

Battery Warnings

- Your UPS does not require routine maintenance. There are no user-serviceable parts inside. Do not open your UPS for any reason.
- Since batteries present a risk of electrical shock and burn from high short-circuit current, observe proper precautions. Unplug and turn off the UPS before performing battery replacement. Use tools with insulated handles, and replace the existing batteries with the same number and type of new batteries (sealed lead-acid). Do not open the batteries. Do not short or bridge the battery terminals with any object. Tripp Lite offers a complete line of UPS System Replacement Battery Cartridges (R.B.C.). Visit Tripp Lite on the Web at www.tripplite.com/support/battery/index.cfm to locate the specific replacement battery for your UPS.
- The UPS batteries are recyclable. Refer to local codes for disposal requirements, or in the USA only call 1-800-SAV-LEAD or 1-800-8-BATTERY (1-800-8-228-8379) or visit www.rbrc.com for recycling information. Do not dispose of the batteries in a fire.
- Do not operate your UPS without batteries.

Quick Installation

Connection and Start-Up

Plug your UPS into an electrical outlet.

Plug the UPS directly into a properly grounded, 3-wire, AC outlet that does not share a circuit with a heavy electrical load (such as an air conditioner, refrigerator, etc.). The outlet must have an amp rating equal to or greater than your UPS's input breaker rating (see Specifications).

Note: Once your UPS is plugged in, the fan and all Indicator Lights will turn ON. The "LINE" and "LOAD ACTIVE METER" LEDs will illuminate and the UPS will beep to indicate normal operation. However, power is not supplied to your UPS's AC outlets until the UPS is turned on.

Plug your equipment into your UPS.


Your UPS is designed to support computer equipment only. You will overload your UPS if you connect devices with high power demands such as household appliances or laser printers to your UPS's outlets.


S Turn your UPS ON:


- Press the "ON/TEST" Switch
- Hold it for several seconds until you hear a beep
- Release it

The "ON LINE" LED will now light, and your UPS will begin providing power to its AC outlets.

Note: If this is the first time you have plugged in your UPS, or if your UPS has been in storage for a prolonged period, it will need to charge its batteries for 2-4 hours before it can support connected equipment in the event of a power failure.

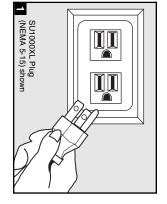

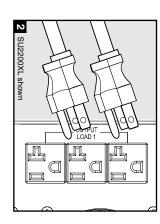

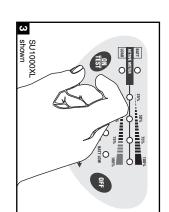

Optional Installation


The connections are optional. Your UPS will function properly without these connections.


Serial Port Connection

Using the serial cable provided, connect the serial port on your computer to the serial port of your UPS. Install on your computer the PowerAlert UPS monitoring software program (included on CD-ROM) appropriate for your operating system. See Communications in the Basic Operation section of this manual to determine how to monitor and manage your UPS using this port.

2 External Battery Pack Connection

Check to ensure that the external batteries you are connecting match the voltage listed on your UPS's battery connector. Plug either end of the battery connection cable (supplied with the battery pack) into the UPS's External Battery Connector and the other end into the Battery Output Connector on the rear panel of the external batteries, external batteries are only needed to extend runtime. Adding external batteries will increase recharge time as well as runtime. Make sure that each end of the cable is fully inserted into its connector. Several small sparks may result during battery connection; this is normal.

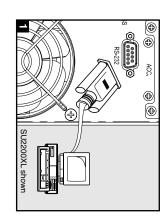

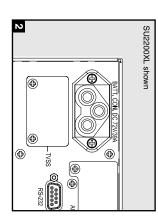

Basic Operation

Front Panel Switches



UPS Power ON: To turn the UPS on, press this switch, hold it for several seconds until you hear a beep, then release it. The "ON LINE" LED will illuminate.

"ON/TEST" Switch: This switch controls four separate UPS functions:

UPS Self-Test: During normal on-line operation, press this switch and hold it until you hear a beep. This initiates a 10-second self-test of the battery. The UPS will shift to battery power (the "ON BATT" and "BATT ACTIVE METER" LEDs will illuminate) for ten seconds.

Alarm Silence: To silence the UPS "on-battery" alarm, press this switch and hold it until you hear a beep.


UPS Cold Start: To use your UPS as a stand-alone power source when AC power is unavailable (i.e. during a blackout), press this switch and hold it until you hear a beep. The UPS will then provide battery power to its outlets.*

* The "ON BATT" Indicator Light will be illuminated since your UPS will be operating from battery power.




"OFF" Switch: This switch turns power OFF at the UPS receptacles. Press this switch, hold it until you hear a beep, then release it. The UPS will continue charging and the fan will continue to cool internal components even after you turn the UPS receptacles off. To turn the UPS OFF completely, including the charger, disconnect the UPS's power cord after pressing the "OFF" switch.

Front Panel Indicator Lights




"ON LINE" LED: This green light will be lit when the UPS is in normal on-line operation (filtering and resynthesizing incoming AC line voltage to provide pure sine wave output). When this light is illuminated, you can monitor the load level of your UPS on the "LOAD ACTIVE METER" LEDs.




"LINE" LED: This green light will be lit when the utility-supplied AC line voltage at your wall outlet is nominal. It will flash if the line voltage or frequency is outside the nominal range (either too low or too high). No action is required on your part when the LED flashes; the UPS continuously and automatically filters AC line power to provide your equipment with pure sine wave AC power, regardless of brownout or overvoltage conditions. If this light is off, then AC line voltage is not present (blackout) or is at an extremely high voltage.

Basic Operation (continued)

Front Panel Indicator Lights continued



blackout. In this case, contact Tripp Lite for service. filtered AC utility power, but will not receive battery power during a plugged in, but if an internal fault or overload occurs this light will illuminate constantly to show that connected equipment will receive During normal operation this LED will light briefly when the unit is DC/AC inverter is deactivated and the UPS is in the "Bypass" mode. "BYPASS" LED: This yellow light will be lit when the UPS's




a utility outlet but not turned ON. If the light persists after restarting etc.) The UPS will only detect wiring faults when it is plugged into wiring fault in your wall outlet (reversed phases, missing ground, "FAULT" LED: This red light will flash when your UPS detects an identify the presence of most (but not all) wiring faults. the UPS, contact an electrician to check the AC line. Your UPS will internal fault (overheating, overvoltages, etc.) or when it detects a



dual-function LEDs is displaying the load level of your UPS. when your UPS is receiving AC power to indicate that the set of four "LOAD ACTIVE METER" LED: This green light will illuminate



UPS. Note: the "ON BATT" LED will also be illuminated four dual-function LEDs is displaying the battery charge level of your your UPS is operating from battery power to indicate that the set of "BATT ACTIVE METER" LED: This green light will be lit when



go off. If you do not immediately remove the overload, the UPS will transfer from on-line to bypass operation beep continuously. Immediately remove overload until light and alarm ty has been exceeded while it is in on-line operation. The UPS alarm will "OVERLOAD" LED: This red light will be lit when your UPS's capaci-



battery charge level is low. The UPS alarm will beep until either the

"BATT LOW" LED: This yellow light will be lit when your UPS's

battery charge is depleted or the batteries are adequately recharged.

is not present and your UPS is providing your equipment with battery "ON BATT" LED: This green light will be lit when AC line voltage power. The UPS will also beep every two seconds, unless silenced by


the battery charge level of your UPS on the "BATT ACTIVE the "ON/TEST" Switch. When this light is illuminated, you can monitor

METER" LEDs.

ON BATT

Basic Operation (continued)

Front Panel Indicator Lights continued



battery fault or if your UPS fails the automatic self-test (after you turn details). If the light continues to stay on, contact Tripp Lite for service. UPS charge for 12 hours, then perform a second self test (see p.5 for your UPS ON) and the UPS battery is less than fully charged. Let the will sound three beeps* if your UPS's microprocessor detects a "REPLACE BATT" LED: This red light will be lit and the UPS alarm

*After the initial alarm, the UPS will beep once every hour until the problem is corrected

Rear Panel





20 amp/1201

NEMA 5-20R

NEMA 5-15R


15 amp/1201

NEMA L5-30k 30 amp/120V


NEMA L5-20R


20 amp/120V

against damaging surges and line noise. Each UPS at these outlets is filtered to protect connected equipment during blackouts and severe brownouts. Power provided cles. See PowerAlert Software instructions for details. without affecting the power output at any other receptathese load banks may be turned ON and OFF remotely into two separate load banks (clearly indicated on the model includes a select number of receptacles arranged AC line during normal operation and from battery power nected equipment with pure sine-wave AC output from the AC Receptacles: These receptacles provide your con-Software and RS-232 communications, power at either of rear panel of the UPS system). Using PowerAlert



proper voltage before resetting the circuit breaker by pushing the breaker switch in. breaker trips, make sure your UPS is connected to AC power of the **Input Circuit Breaker Switch:** This resettable breaker prevents high input current from damaging the UPS or the attached load. If this






complete connection information and safety warnings. Support at (773) 869-1234 for the appropriate Tripp Lite battery pack to connect. Refer to instructions available with the Battery Pack for External Battery Pack Connector: Use to connect optional Tripp Lite Battery Packs for additional runtime. Contact Tripp Lite Customer

Basic Operation (continued)

Rear Panel continued



Accessory Slot: Remove the small cover panel from this slot to use optional accessories to remotely monitor and control your UPS. Contact Tripp Lite Customer Support at (773) 869-1234 for more information, including a list of available SNMP, network management and connectivity products.



TVSS Cover Plate: Remove this plate to install optional modern/network surge protection modules, available for purchase by special arrangement with Tripp Lite.

Communications



"SMART" DB9 Port: Your UPS's DB9 port can be used to monitor and control your UPS using either RS-232 or dry contact protocols. It can also be used to connect an emergency power off switch.

RS-232 communications are very complex but are easy to implement. The easiest way to monitor and control the UPS using RS-232 is to connect the UPS to a computer with a DB9 cable and install Tripp Lite's PowerAlert software on the connected computer.

Dry contact communications are simple, but some knowledge of electronics is necessary to configure them. The DB9 port's pin assignments are shown in the diagram at the left. If the UPS battery is low, the UPS sends a signal by bridging pin 1 and pin 5. If utility power fails, the UPS sends a signal by bridging pin 8 and pin 5. To shut the UPS down remotely, send a 5V to 12V signal on pin 3 (using pin 5 as the (negative) ground) for at least 3.8 seconds.

You may connect your UPS to an EPO switch and a computer at once using a Tripp Lite EPO cable (not included; order accessory #73-0901 from Tripp Lite). Follow the connection procedures included with the EPO Cable.

Troubleshooting

The UPS's control panel lights will turn on in the sequences below to signal that the UPS is having operational difficulties.

Lights (On/Flashing) and Condition	Solution
On: REPLACE BATT Condition: Replace Battery	Let the UPS system charge for at least 12 hours and perform a self test using the "ON/Test Switch" as described on page 5. If the light continues to stay on, contact Tripp Lite for service.
On: BATT LOW, ON BATT Condition: Battery Low	Prepare for imminent UPS shutdown.
On: BYPASS, LINE, LOAD, OVERLOAD Condition: On Bypass due to Overload	Reduce the load the UPS supports.
On: FAULT Condition: Short Circuit	Remove the cause of the short circuit from the UPS output.
Flashing: FAULT Condition: Wiring Fault	Check the utility line for wiring problems such as reversed line and neutral or a missing ground.
On: FAULT, REPLACE BATT Condition: Battery Voltage too High	Restart the UPS. If the problem persists, contact Tripp Lite for repairs.
On: FAULT, REPLACE BATT, OVERLOAD Condition: EEPROM Error	Restart the UPS. If the problem persists, contact Tripp Lite for repairs.
On: FAULT, BYPASS, LINE, 100% Condition: On Bypass due to High Output Voltage	Restart the UPS. If the problem persists, contact Tripp Lite for repairs.
On: FAULT, BYPASS, LINE, 75% Condition: On Bypass due to Low Output Voltage	Restart the UPS. If the problem persists, contact Tripp Lite for repairs.
On: FAULT, BYPASS, LINE, 50% Condition: On Bypass due to High Bus Voltage	Restart the UPS. If the problem persists, contact Tripp Lite for repairs.
On: FAULT, BYPASS, LINE, 25% Condition: On Bypass due to Low Bus Voltage	Restart the UPS. If the problem persists, contact Tripp Lite for repairs.

Troubleshooting (continued)

Flashing: LINE, BYPASS On: FAULT, 100%, 75% Condition: No Output due to High Internal Temperature and Abnormal Input	Flashing: LINE, BYPASS On: FAULT, 25% Condition: No Output due to Low Bus Voltage and Abnormal Input	Flashing: LINE, BYPASS On: FAULT, 50% Condition: No Output due to High Bus Voltage and Abnormal Input	Flashing: LINE, BYPASS On: FAULT, 75% Condition: No Output due to Low Output Voltage and Abnormal Input	On: FAULT, 100% Flashing: LINE, BYPASS Condition: No Output due to High Output Voltage and Abnormal Input	Flashing: LINE Condition: Input Abnormal	On: FAULT, BYPASS, LINE, 100%, 75% Condition: On Bypass due to High Internal Temperature	Lights (On/Flashing) and Condition
Check the UPS to be sure that there is adequate space for air to circulate near the vents and that the fan is working properly. Restart the UPS. If the problem persists, contact Tripp Lite for repairs.	Restart the UPS. If the problem persists, contact Tripp Lite for repairs.	Restart the UPS. If the problem persists, contact Tripp Lite for repairs.	Restart the UPS. If the problem persists, contact Tripp Lite for repairs.	Restart the UPS. If the problem persists, contact Tripp Lite for repairs.	This indicates that utility power is too high or low for the UPS to operate in BYPASS mode, so if an inverter failure occurs, the UPS will deliver no output.	Check the UPS to be sure that there is adequate space for air to circulate near the vents and that the fan is working properly. Restart the UPS.	Solution

Storage and Service

Storage

First turn your UPS OFF: press the "OFF" switch to turn power off at the UPS outlets, then disconnect the power cord from the wall outlet. Next, disconnect all equipment to avoid battery drain. If you plan on storing your UPS for an extended period of time, fully recharge the UPS batteries once every three months by plugging the UPS into a live AC outlet and letting the UPS charge for 4-6 hours. If you leave your UPS batteries discharged for an extended period of time, they may suffer permanent loss of capacity.

Service

Before returning your UPS for service, follow these steps:

- 1. Review the installation and operation instructions in this manual to ensure that the service problem does not originate from a misreading of the instructions. Also, check that the UPS System's circuit breaker(s) are not tripped. This is the most common cause of service inquiries which can be easily remedied by following the resetting instructions in this manual.
- 2. If the problem continues, do not contact or return the UPS to the dealer. Instead, call Tripp Lite at (773) 869-1233. A service technician will ask for the UPS's model number, serial number and purchase date and will attempt to correct the problem over the phone.
- 3. If the problem requires service, the technician will issue you a Returned Material Authorization (RMA) number, which is required for service. If you require packaging, the technician can arrange to send you proper packaging. Securely pack the UPS to avoid damage during shipping. Do not use Styrofoam beads for packaging. Any damages (direct, indirect, special, incidental or consequential) to the UPS incurred during shipment to Tripp Lite or an authorized Tripp Lite service center is not covered under warranty. UPS Systems shipped to Tripp Lite or an authorized Tripp Lite service center must have transportation charges prepaid. Mark the RMA number on the outside of the package. If the UPS System is within the 2-year warranty period, enclose a copy of your sales receipt. Return the UPS for service using an insured carrier to the address given to you by the Tripp Lite service technician.

Specifications

The policy of Tripp Lite is one of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.

Model:	SU1000XL	SU2200XL	SU3000XL
Series #:	AGSU1000DT	AGSU2200DT	AGSU3000DT
Input Voltage Range:	80-138 VAC	80-138 VAC	80-138 VAC
Output Voltage (Nominal):	120 VAC	120 VAC	120 VAC
Output Capacity (VA/Watts):	1000/800	2200/1600*	3000/2400
Battery Runtime (Half/Full Load) Minutes:	Minutes: 18/6+	18/6+	17/6+
System Battery Voltage:	36 VDC	72 VDC	72 VDC
Recommended Dedicated Electrical Circuit Rating:	15 amp	20 amp or 15 amp*	30 amp
Approvals:	UL, cUL, NOM	UL, cUL, NOM	UL, cUL, NOM
п С	Class B	Class A	Class A

ALL UNITS: Input Frequency (50:50 Hz. Auto-Selecting): Output Waveform in Line and Battery Modes (Pure Sine Wave); Transfer Time: (0 ns.); Maximum Harmonic Distortion with Linear Load (5.5%); Battery Recharge Time to 80% Capacity (2-4 hours).

+ Battery runtime can be extended with addition of optional Tripp. Life External Battery Facks (sold separately). SU 1000XL model uses BP36V13 battery packs. External Battery Facks (sold separately). SU 1000XL model uses BP36V13 battery packs. SU2200XL and SU2000XL model uses BP36V13 battery packs. External batteries will increase both the battery runtime and the battery recharge times. SU2200XL and SU2000XL model uses BP36V13 battery packs. External batteries will increase both the battery runtime and the battery recharge times. Since this model includes two plog options, the maprage of the plug 1 her output capacity would also charge trassed on the plug type used. SU2200XL includes a 20-ann REMA. 5-20P plug attached to its line cord, but also includes a 15-amp VITAM of 15 Bb tuling locates that have been adverted at the increase that a contract of the plug type used. SU2200XL includes a 20-ann REMA. 5-20P plug attached to its line cord, but also includes a 15-amp VITAM of 15 Bb tuling locates that have been adverted at the increase that a contract of the plug type used.

NEMA 5-15P plug loose in the box that can be attached to the line cord by a qualified electrician

the user will be required to correct the interference at his own expense. The user must use shielded cables and connectors with this product. Any changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compilance could void the user's authority to operate the equipment. ated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause interference to radio communications. Operation of this equipment is likely to cause harmful interference in which case FCC RADIO/TV INTERFERENCE NOTICE: (FOR CLASS A MODELS) Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when oper-

FCC RADIO/TV INTERFERENCE NOTICE: (FOR CLASS B MODELS) Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation, if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. encouraged to try to correct the interference using one or more of the following measures: reorient or relocate the receiving antenna; increase the sepa-ration between the equipment and the receiver; connect the equipment into an outlet on a circuit different from that which the receiver is connected; connodifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This service complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following 2 conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and sult the dealer or an experienced radio/television technician for help. The user must use shielded cables and connectors with this product. Any changes or

The SU1000XL is a Class B product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference (VCCI) from Information Technology Equipment. If this is used near a radio or television receiver in a domestic environment, it may cause radio interference. Install and use the equipment according to the instruction manual.

を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接し 使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準

Two symbols are used on the label.	Note on Labeling
V~: AC Voltage	
V=: DC Voltage	

Manual del usuario

SmartOnline[™]

Sistemas UPS inteligentes realmente en línea para montaje en torre Operación realmente en línea
 Salida sinusoidal pura

Modelos: SU1000XL, SU2200XL y SU3000XL





4	English
23	Especificaciones
22	Almacenamiento y servicio
21	Localización de fallas
17	Operación básica
15	Instalación
14	Importantes instrucciones de seguridad



Français

24

Atención al cliente: (773) 869-1234 • www.tripplite.com 1111 W. 35th Street Chicago, IL 60609 EE.UU.

Importantes instrucciones de seguridad



GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

De no cumplirse estas advertencias, la garantía será anulada. durante la instalación, operación y almacenamiento de todos los sistemas UPS de Tripp Lite. Este manual contiene advertencias e instrucciones importantes que deben seguirse

Advertencias sobre la colocación del UPS

- Instale el sistema UPS bajo techo, alejado del calor o la humedad excesivos, de los contaminantes conductivos, del polvo o de la luz solar directa.
- Para lograr el mejor rendimiento, mantenga la temperatura interior entre 0° C y 40° C (32° F y 104° F).
- Mantenga suficiente espacio alrededor del sistema UPS para permitir una ventilación

Advertencias sobre la conexión del UPS

- Conecte su sistema UPS directamente a una toma de corriente de CA con una conexión a tierra adecuada. No conecte el sistema UPS a sí mismo, ya que esto lo dañará.
- No modifique los conectores del UPS y no utilice un adaptador que pueda eliminar la conexión a tierra del sistema.
- No utilice cables de extensión para conectar el UPS en la toma de corriente de CA. Si se la toma de corriente, se anulará la garantía del sistema. utiliza otro tipo de supresor de sobretensión que no sea Tripp Lite para conectar el UPS a
- Si el sistema UPS recibe energía eléctrica por medio de un generador de CA accionado por motor, éste deberá proporcionar una salida de corriente limpia y filtrada del tipo utilizado para computadoras.

Advertencias sobre la conexión de equipos

- No utilice los sistemas UPS de Tripp Lite en equipo para el soporte de la vida humana, mente el rendimiento del dispositivo para el soporte de la vida humana. donde un fallo o mal funcionamiento podría causar anomalías o alterar significativa-
- No conecte supresores de sobretensión o cables de extensión a la salida del sistema UPS Esto podría dañar el UPS y anularía la garantía del supresor de sobretensiones y del UPS.

Advertencias sobre las baterías

- El sistema UPS no requiere ningún mantenimiento rutinario. No abra el UPS por ningún nas que puedan ser reparadas por el usuario. motivo, excepto para el reemplazo de las baterías. Esta unidad no contiene partes inter-
- support/battery/index.cfm para localizar la batería de reemplazo específica para su UPS terminales de las baterías. Tripp Lite ofrece una línea completa de cartuchos de reempla-zo de batería para UPS (R.B.C.) Visite Tripp Lite en la web en www.tripplite.com/ selladas). No abra las baterías. No permita que ningún objeto entre en contacto con los reemplace las baterías con el mismo número y tipo de baterías nuevas (de plomo-ácido sistema UPS antes de reemplazar las baterías. Utilice herramientas con asas aisladas y capacitado debe observar todas las precauciones pertinentes. Apague y desenchufe el Debido a los riesgos que presentan las baterías en relación con los choques eléctricos y las quemaduras causadas por corriente elevada de corto circuito, el personal técnico
- Las baterías del sistema UPS son reciclables. Consulte el reglamento local para conocer (1-800-728-5323) para recibir información sobre el reciclaje. No utilice fuego para los requerimientos de desecho aplicables o en los EE.UU. solamente, llame al 1-800-SAV-LEAD
- Conecte únicamente paquetes de baterías Tripp Lite del tipo apropiado y del voltaje cor-No conecte ni desconecte las baterías externas cuando el sistema UPS está operando con recto en el conector de baterías externas.
- No haga funcionar su UPS sin baterías.

14

Instalación

Conexión y encendido

Conecte su UPS en un tomacorriente.

co del UPS (consulte las Especificaciones) tripolar de CA con el tercer polo correctaigual o mayor que la del interruptor automátiador, etc.) La salida debe tener una capacidad un equipo de aire acondicionado, un refrigercircuito con una carga eléctrica pesada (como mente puesto a tierra, y que no comparta el Conecte el UPS directamente en una salida

ca funcionamiento normal. Sin embargo, no se cadoras. Los LED "LINE" (Línea) y "LOAD CA de su UPS hasta que se éste encienda. suministra energía a las tomas de corriente de encenderán y el UPS emitirá un sonido que indi-ACTIVE METER" (Medidor activo de carga) se derá la luz del ventilador y todas las luces indi-Una vez que su UPS está enchufado, se encen-


Enchufe su equipo al sistema UPS.


Su sistema UPS está diseñado para soportar impresoras láser a las tomas de corriente del UPS. sobrecargará si conecta electrodomésticos o unicamente equipo informático. Usted lo


8 Encienda su sistema UPS (ON):

- Presione el interruptor "ON/TEST" (Encendido/Prueba).
- hasta que escuche un sonido Manténgalo presionado por varios segundos
- Suelte el interruptor.

de corriente. Se iluminará el LED "ON LINE" (En línea). Su sistema UPS empezará a suministrar energía CA a sus tomas

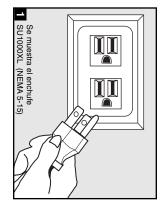

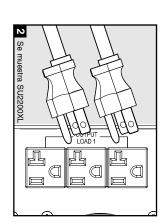

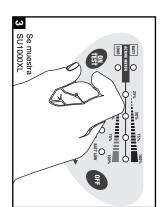


Instalación (continuación)

Este sistema UPS funcionará correctamente sin estas conexiones

Conexión de puerto serial

Utilice el cable serial incluido, conecte un puerto serial de su computadora al puerto serial de su UPS. Instale en su PC el software PowerAlert (incluido en el CD-ROM) para control de UPS apropiado para su sistema operativo. Vea la sección Comunicaciones en operación básica de esta manual para determinar cómo monitorear y administrar el sistema UPS a través de este puerto.

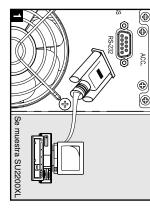

Conexión del paquete de baterías externas

Verifique que las baterías externas que desea conectar tengan el mismo voltaje de la lista que aparece en el conector para baterías del UPS. Conecte cualquier extremo del cable de conexión de batería (proporcionado con el paquete de baterías) en el conector para baterías externas del UPS y el otro extremo en el conector de salida de la batería que se encuentra en el panel posterior del paquete de baterías externas.

Debido a que su UPS ya posee baterías internas, las baterías externas son necesarias sólo para prolongar el tiempo de funcionamiento. Si agrega baterías externas incrementará el tiempo de recarga así como el tiempo de respaldo. Asegúrese de que cada extremo del cable esté completamente insertado en su conector. Es normal que se produzcan pequeñas chispas durante la conexión de las baterías.

Se muestra SU2200XL Se muestra SU2200XL BATT. CON. DC TZV/39A (P) (BATT. DC TZV/39

Operación básica

Interruptores del panel frontal



Interruptor "ON/TEST" (Encendido/Prueba): Este interruptor controla cuatro funciones separadas del UPS:

UPS encendido: Para encender el UPS, presione el interruptor, manténgalo presionado por varios segundos hasta que escuche un sonido y suéltelo. Se encenderá el LED "ON LINE".

Autoprueba del UPS: Durante una operación en línea normal, presione el interruptor y manténgalo presionado hasta que escuche un sonido. Esto inicia una autoprueba de la batería que dura 10 segundos. El UPS cambiará a energía de baterías (se iluminarán los LED "ON BATT" y "BATT ACTIVE METER") durante diez segundos.

Silenciar alarma: Para silenciar la alarma del UPS "en batería", presione el interruptor y manténgalo presionado hasta que escuche un sonido.


Encendido en frío del UPS: Para usar su UPS como una fuente de energía autónoma cuando no haya energía de CA disponible (es decir, durante un apagón), presione este botón y manténgalo presionado hasta que escuche un sonido. El UPS suministrará entonces energía de las baterías a sus tomas de corriente.*

* La luz indicadora "ON BATT" se iluminará cuando su UPS esté operando con energía de las baterías.




Interruptor "OFF" (Apagado): Este interruptor apaga el suministro de energía en los receptáculos del UPS. Presione el interruptor, manténgalo presionado hasta que escuche un sonido y suéltelo. El UPS seguirá cargando y el ventilador seguirá enfriando los componentes internos incluso después de haber apagado los receptáculos del UPS. Para apagar completamente el UPS, incluido el cargador, desconecte el cable de energía del UPS después de presionar el interruptor "OFF".

Luces indicadoras del panel frontal




LED "ON LINE": Esta luz verde se iluminará y permanecerá fija para indicar que el UPS está en operación en línea normal (filtrado y resintetizado del voltaje de la línea de CA entrante para proporcionar una salida en forma de onda sinusoidal pura). Cuando esta luz está encendida, puede controlar el nivel de carga del UPS en los LED "LOAD ACTIVE METER".

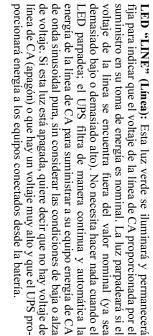

Operación básica (continuación)

Luces indicadoras del panel frontal continuación



apagón. En este caso, contáctese con Tripp Lite para obtener servicio eléctrica de CA filtrada, pero no la energía de las baterías durante un manecerá fija para indicar que el equipo conectado recibirá energía pero en caso de ocurrir una falla o sobrecarga interna, la luz pereste LED se iluminará brevemente al momento de enchufar la unidad, técnico UPS está en el modo "Derivación". Durante el funcionamiento normal indicar que el inversor de CC/CA del UPS se encuentra desactivado y el LED "BYPASS" (Derivación): Esta luz amarilla se ilumina para



ciar el UPS, comuníquese con un electricista para revisar la línea de ca que no esté encendida. Si la luz sigue encendida después de reiniinvertidas, ausencia de tierra, etc.). El UPS detectará fallas de cablea-CA. Su UPS identificará la mayoría (pero no todas) las fallas do sólo cuando se encuentre conectado a una toma de energía eléctrio cuando detecte una falla de cableado en las tomas de corriente (fases cableado. UPS detecte una falla interna (sobrecalentamiento, sobrevoltajes, etc.) LED "FAULT" (Falla): Esta luz roja parpadeará cuando su sistema



indicando el nivel de carga de su UPS. indicar que el grupo de cuatro luces LED de doble funcionalidad está LED "LOAD ACTIVE METER" (Medidor activo de carga): Esta luz verde se encenderá cuando su UPS reciba energía de CA para




su UPS. Nota: también se encenderá el LED "ON BATT" doble funcionalidad está mostrando el nivel de carga de la batería de energía de la batería para indicar que el grupo de cuatro luces LED de Esta luz verde se encenderá cuando su UPS funcione en base a LED "BATT ACTIVE METER" (Medidor activo de batería):



cambiará de operación en línea a operación de derivación. alarma. En caso de no retirar la sobrecarga inmediatamente, el UPS uo. Retire inmediatamente la sobrecarga hasta que se apague la luz y la esté funcionando en línea. La alarma del UPS emitirá un sonido continmanecerá fija para indicar que se excedió la capacidad de su UPS mientras LED "OVERLOAD" (Sobrecarga): Esta luz roja se iluminará y per-




completamente o se recarguen las baterías de manera adecuada cuando el nivel de carga de la batería de su UPS esté bajo. La alarma del UPS emitirá un sonido hasta que la carga de la batería se agote LED "BATT LOW" (Batería baja): Esta luz amarilla se encenderá



el interruptor "ON/TEST". Cuando se prende esta luz, puede controsu UPS está suministrando energía al equipo a través de la batería. El manecerá fija para indicar que no hay voltaje en la línea de CA y que UPS emitirá un sonido cada dos segundos a menos que lo silencie con LED "ON BATT" (En batería): Esta luz verde se iluminará y per-ACTIVE METER" lar el nivel de carga de la batería del UPS en los LED "BATT

Operación básica (continuación)

Luces indicadoras del panel frontal continuación



minará y permanecerá fija y la alarma del UPS emitirá tres sonidos* si Si la luz permanece encendida, póngase en contacto con Tripp Lite usando el interruptor de "ON/Test" según lo descrito en la página 17. del UPS se cargue por lo menos 12 horas y realice una autoprueba el microprocesador del UPS detecta una falla en la batería o si su UPS para solicitar servicio técnico. de que la batería no esté completamente cargada. Deje que el sistema falla en la autoprueba automática (después de encendido) y en caso LED "REPLACE BATT" (Reemplazar batería): Esta luz roja se ilu-

Después de la alarma inicial, el UPS emitirá un sonido cada hora hasta que se solu»

Panel posterior








NEMA 5-20R 20 amp/1201

NEMA 5-15R 15 amp/1201

NEMA L5-20F 20 amp/120V

30 amp/120V NEMA L5-30R

mentación a cualquiera de estos bancos en forma remociones RS-232, puede encenderse o apagarse la ali-Usando el software PowerAlert y puertos de comunica-Cada modelo de UPS incluye cierto número de recepcontra sobretensiones perjudiciales y ruido en la línea. das está filtrada para proteger los equipos conectados voltaje severas. La energia proporcionada en estas salida de la red durante operación normal y tomada de conectados energía de CA de onda sinusoidal pura toma-Receptáculos de CA: Proporcionan a sus equipos instrucciones del software PowerAlert para más ta y sin afectar la energía de los otras salidas. Vea las (claramente identificados en el panel posterior del UPS) baterías durante fallas del servicio eléctrico y bajas de táculos dispuestos en dos bancos de carga separados




dañe el UPS o los aparatos conectados a él. Si este interruptor se disjándolo hacia adentro. de CA del voltaje adecuado antes de reconfigurar el interruptor empu-Se encenderá siempre que haya energía de línea presente. Ventilador: El ventilador enfría los componentes internos del UPS para, asegúrese de que el sistema UPS está conectado a una energía Este interruptor reconfigurable evita que una corriente de entrada alta Interruptor de protección del mando del interruptor de entrada:




te de baterías Tripp Lite adecuado. Consulte las instrucciones que ción al cliente de Tripp Lite al (773) 869-1234 para obtener el paquecionamiento adicional. Póngase en contacto con el Servicio de atensobre conexión y advertencias de seguridad paquetes de baterías Tripp Lite opcionales si desea tiempo de funvienen con el paquete de baterías para obtener información completa Conector del paquete de baterías externas: Utilícelo para conectar

Operación básica (continuación)

Panel posterior continuación




Ranura para accesorios: Retire el pequeño panel que cubre esta ranura para instalar accesorios opcionales utilizados en el monitoreo y control remoto del sistema UPS. Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Tripp Lite llamando al (773) 869-1234 para obtener más información, incluyendo una lista de los productos disponibles de SNMP, de administración de redes y de conectividad.



Placa de TVSS: Retire esta placa para instalar módulos de protección de sobrevoltaje para módem/red, disponibles para compra mediante acuerdo especial con Tripp Lite.

Comunicaciones



Puerto DB9 inteligente: Puede usarse el puerto DB9 del UPS para monitorear y controlar el UPS usando protocolos RS-232 o de contacto en seco. Puede usarse también para conectar un interruptor de apagado de energía de emergencia (EPO).

Las comunicaciones de RS-232 son muy complejas, pero fáciles de implementar. La manera más fácil de monitorear y controlar el UPS usando RS-232 es conectando éste a una computadora con un cable DB9 e instalar el software PowerAlert de Tripp Lite en la computadora conectada.

Las comunicaciones de contacto en seco son simples, pero se necesita cierto conocimiento de electrónica para configurarlas. Las asignaciones de las patillas del puerto DB9 se muestran en el diagrama de la izquierda. Si la batería del UPS está baja, el UPS envía una señal haciendo puente entre la patilla 1 y la 5. Si el suministro de energía falla, el UPS manda una señal haciendo puente entre la patilla 8 y la 5. Para apagar el UPS en forma remota, envíe una señal de 5V a 12V en la patilla 3 (usando la patilla 5 como tierra (negativo)) durante al menos 3.8 segundos.

Puede conectar el UPS a un interruptor EPO y a una computadora a la vez usando un cable EPO Tripp Lite (no incluido; solicite accesorio Nº 73-0901 de Tripp Lite). Siga los procedimientos de conexión incluidos con el cable EPO.

Localización de fallas

Las luces del panel de control del UPS se encenderán en las secuencias descritas a continuación para indicar que el UPS tiene dificultades de funcionamiento.

Luces (Encendidas/Parpadeando) y condición	Solución
Encendidas: REEMPLAZAR BATERÍA Condición: Reemplazar batería	Deje que el sistema del UPS se cargue por lo menos 12 horas y realice una autoprueba usando el interruptor de " ON/Test " según lo descrito en la página 22. Si la luz permanece encendida, póngase en contacto con Tripp Lite para solicitar servicio técnico.
Encendidas: BATERÍA BAJA, EN BATERÍA Condición: Batería baja	Prepárese para un apagado inminente del UPS.
Encendidas: DERIVACIÓN, LÍNEA, CARGA, SOBRECARGA Condición: En Derivación por sobrecarga	Reduzca la carga que soporta el UPS.
Encendidas: FALLA Condición: Cortocircuito	Retire la causa del cortocircuito de la salida del UPS.
Parpadeando: FALLA Condición: Falla de cableado	Revise la línea de suministro para detectar problemas de cableado como por ejemplo línea invertida y neutra o ausencia de conexión a tierra.
Encendidas: FALLA, REEMPLAZAR BATERÍA Condición: Voltaje de la batería demasiado alto	Reinicie el UPS. Si el problema persiste, póngase en contacto con Tripp Lite para solicitar servicio técnico.
Encendidas: FALLA, REEMPLAZAR BATERÍA, SOBRECARGA Condición: Error de EEPROM	Reinicie el UPS. Si el problema persiste, póngase en contacto con Tripp Lite para solicitar servicio técnico.
Encendidas: FALLA, DERIVACIÓN, LÍNEA, 100% Condición: En derivación debido a sobrevoltaje de salida	Reinicie el UPS. Si el problema persiste, póngase en contacto con Tripp Lite para solicitar servicio técnico.
Encendidas: FALLA, DERIVACIÓN, LÍNEA, 75% Condición: En derivación debido a bajo voltaje de salida	Reinicie el UPS. Si el problema persiste, póngase en contacto con Tripp Lite para solicitar servicio técnico.
Encendidas: FALLA, DERIVACIÓN, LÍNEA, 50% Condición: En derivación debido a sobrevoltaje en bus	Reinicie el UPS. Si el problema persiste, póngase en contacto con Tripp Lite para solicitar servicio técnico.
Encendidas: FALLA, DERIVACIÓN, LÍNEA, 25% Condición: En derivación debido a bajo voltaje en bus	Reinicie el UPS. Si el problema persiste, póngase en contacto con Tripp Lite para solicitar servicio técnico.

Localización de fallas (continuación)

Luces (Encendidas/Parpadeando) y condición	Solución
Encendidas: FALLA, DERIVACIÓN, LÍNEA, 100%, 75% Condición: En derivación debido a alta temperatura interna	Revise el UPS para asegurarse de que hay suficiente espacio para permitir la circulación de aire cerca de las ranuras de ventilación y que el ventilador esté funcionando correctamente. Reinicie el UPS.
Parpadeando: LÍNEA Condición: Entrada anormal	Esto indica que el suministro de energía es demasiado alto o bajo para que el UPS funcione en mod o DERIVACIÓN, de modo que si ocurre una falla del inversor, el UPS no entregará energía de salida.
Encendidas: FALLA, 100% Parpadeando: LÍNEA, DERIVACIÓN Condición: No hay salida debido a un sobrevoltaje de salida y entrada anormal	Reinicie el UPS. Si el problema persiste, en contacto con Tripp Lite para solicitar servicio técnico.
Parpadeando: LÍNEA, DERIVACIÓN Encendidas: FALLA, 75% Condición: No hay salida debido a un bajo voltaje de salida y entrada anormal	Reinicie el UPS. Si el problema persiste, póngase en contacto con Tripp Lite para solicitar servicio técnico.
Parpadeando: LÍNEA, DERIVACIÓN Encendidas: FALLA, 50% Condición: No hay salida debido a un sobrevoltaje en bus y entrada anormal	Reinicie el UPS. Si el problema persiste, póngase en contacto con Tripp Lite para solicitar servicio técnico.
Parpadeando: LÍNEA, DERIVACIÓN Encendidas: FALLA, 25% Condición: No hay salida debido a un bajo voltaje en bus y entrada anormal	Reinicie el UPS. Si el problema persiste, póngase en contacto con Tripp Lite para solicitar servicio técnico.
Parpadeando: LÍNEA, DERIVACIÓN Encendidas: FALLA, 100%, 75% Condición: No hay salida debido a una alta temperatura interna y entrada anormal	Revise el UPS para asegurarse de que hay suficiente espacio para permitir la circulación de aire cerca de las ranuras de ventilación y que el ventilador esté funcionando correctamente. Reinicie el UPS. Si el problema persiste, póngase en contacto conTripp Lite para solicitar servicio técnico.

Almacenamiento y servicio

Almacenamiento

Primero, apague el sistema UPS: presione el interruptor "OFF" para desconectar la alimentación en las tomas del UPS, luego desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente. Después, desconecte todos sus equipos para evitar el desgaste innecesario de la batería. Si desea almacenar este sistema UPS por un período prolongado, recargue completamente las baterías del sistema UPS una vez cada tres meses, conectándolo a una línea de CA que tenga corriente y permitiéndole que cargue sus baterías por un período de 4 a 6 horas. Si deja las baterías del sistema UPS descargadas por un período de tiempo prolongado, pueden perder su capacidad en forma permanente.

Almacenamiento y servicio (continuación)

Servicio

Antes de enviar su UPS para que le presten servicio, siga los siguientes pasos:

- Verifique las instrucciones de instalación y operación en este manual para asegurarse que el problema de servicio no sea causado por una mala interpretación de las instrucciones. Además, verifique que los interruptores automáticos del UPS no hayan sido disparados. Esta es la causa más común de pedidos de servicio que pueden ser solucionados fácilmente siguiendo las instrucciones de restablecimiento en este manual.
- 2. Si el problema continúa, no contacte con el distribuidor ni devuelva el UPS. En su lugar, llame a Tripp Lite al (773) 869-1233. Un técnico de servicio le pedirá el modelo, número de serie y fecha de compra del UPS y tratará de resolver el problema a través del teléfono.
- 3. Si el problema requiere servicio, el técnico le emitirá un número de Autorización de devolución de mercadería (RMA), necesario para que le presten servicio. Si requiere embalaje, el técnico puede hacer arreglos para que le envíen el embalaje adecuado. Empaque el UPS firmemente para evitar daños durante el despacho. No use camas de Styrofoam para embalaje. Cualquier daño (directo, indirecto, especial, accidental o resultante) al UPS producido durante el despacho a Tripp Lite o a un centro autorizado de servicio Tripp Lite no está cubierto por la garantía. Los sistemas UPS enviados a Tripp Lite o a algún centro de servicio autorizado de Tripp Lite deben tener los cargos de transporte prepagados. Marque el número RMA en la parte externa del paquete embalado. Si el UPS está dentro del período de garantía de 2 años, adjunte una copia de su recibo de compra. Devuelva el UPS para servicio a la dirección dada por el técnico de Tripp Lite utilizando un transportista asegurado.

Especificaciones

Tripp Lite tiene una política de mejoramiento continuo. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Modelo:	SU1000XL	SU2200XL	SU3000XL
	AGSU1000DT	AGSU2200DT	AGSU3000DT
Rango de voltaje de entrada:	80-138 VCA	80-138 VCA	80-138 VCA
Voltaje de salida (Nominal):	120 VCA	120 VAC	120 VCA
Capacidad de salida (VA/Vatios):	1000/800	2200/1600*	3000/2400
Tiempo de respaldo de batería (Media/Plena carga) Minutos:	18/6+	18/6+	17/6+
Voltaje de baterías del sistema:	36 VCC	72 VCC	72 VCC
Capacidad recomendada del circuito			
eléctrico dedicado:	15 A	20 A o 15 A*	30 A
Aprobado por:	UL, cUL, NOM	UL, cUL, NOM	UL, cUL, NOM
FCC:	Clase B	Clase A	Clase A

TODAS LAS UNIDADES; Frecuencia de entrada (50/60 Hz. De selección automática); forma de onda de salida en línea y modos de bateria (Onda sínusoidal pura); tiempo de transferencia; (O na), distorsión máxima de armónicos con carga linea! (<3%); distorsión máxima de armónicos con carga linea! (<3%); distorsión máxima de armónicos con carga linea! (<5%), tiempo de recarga de bateria (al 80% de capacidad) (2-4 horas)

+ El tiempo de respatio de la batería puede extenderse agregando bancos de baterías externas opcionales de Tripp Lite (vendidos por separado) El modelo SU1000XL usa bancos de baterías BP36V13. Los modelos SU2200XL y SU3000XL usan bancos de baterías BP72V12-2U. Las baterías externas aumentarán el tiempo de respatido y de recarga de la batería.

*Ya que este modelo incluye dos opciones de enchufe, la corriente del circuito recomendado puede cambiar para corresponder a la corriente del enchufe. La capacidad de salida también cambiaría en función del tipo de enchufe usado. El modelo SU2200XL tiene un enchufe NENA 5-20P de 20 amperios conectado a us cordón, pero también incluye otro NEMA 5-15P de 15 amperios dentro de la caja, el que puede conectarse al cordón por un electricista calificado.

V=: Voltaje CC	V~: Voltaje CA	Se usan dos símbolos en la etiqueta.
		Nota sobre el rotulado

Guide de l'utilisateur

SmartOnline[™]

Systèmes de tours ASI connectées intelligentes • Fonctionnement réel en ligne • Puissance de sortie sinusoïdale

Modèles: SU1000XL, SU2200XL & SU3000XL







26 28 se 28 32 tretien 34 13	Installation Exploitation de base Dépannage Entreposage et entretien Spécifications English Español
importantes consignes de securito	



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA Service à la clientèle :+1 (773) 869-1234 • www.tripplite.com

© Tripp Lite, 2004. Tous droits réservés. SmartOnline "est une marque de commerce de Tripp Lite.

Importantes consignes de sécurité



CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS EN UN LIEU SUR

Le présent guide contient des instructions et des mises en garde qui doivent être suivies lors de l'installation, de l'exploitation et de l'entreposage de tous les systèmes UPS Tripp Lite. Ne pas tenir compte de ces mises en garde annule la garantie.

Mises en garde relatives à l'emplacement du système UPS

- Installez votre système UPS à l'intérieur, loin de l'humidité, de la chaleur excessive, des impuretés conductrices, de la poussière et de la lumière directe du soleil.
- Pour un meilleur rendement, maintenez la température ambiante entre 0 °C et 40 °C (32 °F et 104 °F).
- · Laissez suffisamment d'espace autour du système UPS pour maintenir une bonne ventilation

Mises en garde relatives au raccord du système UPS

- Branchez directement votre système UPS à une prise de courant alternatif munie d'un contact de mise à la terre. Ne branchez pas votre système UPS sur lui-même car ceci l'endommagera.
- Ne modifiez pas la prise du système UPS et n'utilisez pas un adaptateur qui rendrait la connexion de mise à la terre du système inopérante.
- N'utilisez pas de rallonges électriques lors du branchement du système UPS à une prise c.a. Votre garantie sera annulée si le branchement s'effectue à l'aide de suppresseurs de surtension autres que ceux fabriqués par Tripp Lite.
- Si votre système UPS est alimenté par une génératrice de courant alternatif, celle-ci devra fournir un courant filtré et sans parasites convenant au matériel informatique.

Mises en garde relatives au raccord de l'équipement

- Ne raccordez pas les systèmes UPS Tripp Lite à des appareils de soutien vital si leur dysfonctionnement ou leur défaillance peut causer une panne ou nuire de manière significative à l'efficacité de ces dispositifs.
- Ne connectez pas de suppresseurs de surtension ou de rallonges électriques à la prise de votre système UPS. De tels branchements peuvent l'endommager et entraîner une annulation de sa garantie tout comme celle couvrant le suppresseur de surtension.

Mises en garde relatives à la batterie

- Votre système UPS n'exige pas d'entretien périodique. Ne l'ouvrez pas quelle que soit la raison sauf pour remplacer la batterie. Aucun composant interne ne peut être réparé par l'utilisateur.
- Parce que les batteries posent un risque d'électrocution et de brûlure en raison d'une intensité en court-circuit élevée, veuillez observer les précautions appropriées. Débranchez et mettez le système UPS hors fonction avant de remplacer les batteries. Remplacez-les par un nombre identique de batteries du même type (batteries au plomb à bac hermétique) en utilisant des outils munis de poignées isolantes. N'ouvrez pas les batteries. Veillez à ce qu'aucun objet ne court-circuite les bornes des batteries. Tripp Lite propose une gamme complète de cartouches de piles de remplacement (R.B.C.) pour le système ASI. Visitez Tripp Lite sur Internet à l'adresse www.tripplite.com/support/battery/index.cfm afin de trouver les piles de remplacement qui conviennent à votre ASI.
- Les batteries du système UPS sont recyclables. Veuillez consulter les règlements de votre localité pour les conditions de recyclage ou si vous habitez les États-Unis composez le 1-800-SAV-LEAD pour obtenir plus d'information à ce sujet. Ne jetez pas les batteries au feu.
- Ne reliez que des blocs-batteries Tripp Lite de type et de tension appropriés au connecteur de batterie externe.
- Il ne faut jamais brancher ni débrancher des batteries externes pendant que le système UPS utilise l'alimentation de la batterie.
- Ne faites pas fonctionner le système UPS sans batteries.

nstallation

Connexion et démarrage

Branchez votre ASI dans une prise de courant électrique.

Branchez directement l'ASI à une prise de courant correctement mise à la terre à 3 fiches, dont le circuit n'est pas partagé avec une charge électrique élevée (par exemple, une unité de climatisation, un réfrigérateur, etc.). La prise de courant doit avoir un calibre d'intensité égal ou supérieur au calibre d'entrée du disjoncteur de votre ASI (consultez les spécifications).

Une fois le système UPS branché, le ventilateur et tous les voyants s'allument. Les voyants « LINE » (ALIMENTATION) et « LOAD ACTIVE METER » (INDICATEUR DE CHARGE ACTIVE) s'allument et le système UPS émet un signal sonore pour indiquer qu'il fonctionne normalement. Les prises c.a. de votre système UPS ne sont toutefois pas alimentées en courant tant que le système UPS n'est pas allumé.


Branchez votre matériel dans votre système UPS.


Votre système UPS n'est conçu que pour accepter du matériel informatique. Vous surchargerez votre système UPS si vous branchez des appareils électroménagers ou des imprimantes laser à ses prises de courant.


Mettez votre système UPS en marche :

- Appuyez sur le commutateur « ON/TEST » (MARCHE/TEST)
- Maintenez-le enfoncé pendant plusieurs secondes jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore
- Relâchez-le

Voire système UPS commence à alimenter ses prises en tension c.a. Le voyant « ON LINE » (ALIMENTATION) s'allume.

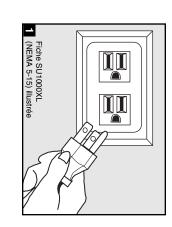

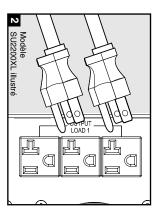

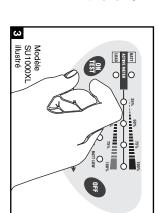

Installation (suite)

Votre système UPS fonctionnera correctement sans ces connexions.


Connexion de port série


En utilisant le câble série fourni, connectez le port série de votre ordinateur à celui de votre système UPS. Installez sur votre ordinateur le logiciel de surveillance ASI PowerAlert (inclus sur le CD-ROM) qui convient au système d'exploitation que vous utilisez. Reportez-vous à la rubrique Communications de la section Exploitation de base du présent manuel pour déterminer comment surveiller et gérer le système UPS à l'aide de ce port.

Branchement d'un bloc-batterie externe

Assurez-vous que les batteries externes que vous reliez correspondent à la tension inscrite sur le connecteur de batterie du système UPS. Branchez l'une des deux extrémités du câble de connexion (fourni avec le bloc-batterie) dans le connecteur de batterie externe du système UPS et l'autre extrémité dans le connecteur de sortie de la batterie situé sur le panneau arrière du bloc-batterie externe.

Puisque votre système UPS dispose de batteries internes, les batteries externes ne sont utiles que pour augmenter la durée d'exécution. L'ajout de batteries externes allongera le temps de recharge ainsi que la durée d'exécution. Assurez-vous que chaque extrémité du câble est complètement insérée dans son connecteur. Il est normal que la connexion du bloc-batterie produise de petites étincelles.

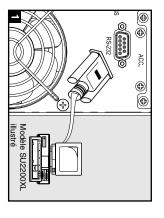

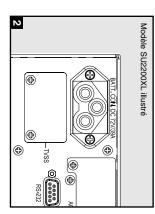

Exploitation de base

Commutateurs du panneau avant



Commutateur « ON/TEST » (MARCHE/TEST) : Le commutateur commande quatre fonctions distinctes du système UPS :

jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore puis relâchez-le. Le voyant « ON LINE » (ALIMENTATION) s'allume. Mise en fonction du système UPS : Pour allumer le système UPS, appuyez sur le commutateur et maintenez-le enfonce pendant plusieurs secondes

d'exploitation de la batterie [les voyants lumineux « ON BATT » (BATTERIE EN FONCTION) ET « BATT ACTIVE METER » batterie d'une durée de 10 secondes. Le système UPS passera en mode appuyez sur le commutateur et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous Autotest du système UPS : En cours d'exploitation en ligne normale, pendant 10 secondes. (INDICATEUR DE CHARGE DE BATTERIE ACTIVE) s'allument entendiez un signal sonore. Cette procédure lance un autotest de la

et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore signalant l'exploitation en mode de batterie, appuyez sur le commutateur Interruption de l'alarme : Pour interrompre l'alarme du système UPS


sur le commutateur et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous n'est pas disponible (c'est-à-dire durant une panne de courant), appuyez entendiez un signal sonore. Le système UPS alimentera ses prises par comme source d'alimentation autonome lorsque l'alimentation en c.a. Démarrage à froid du système UPS : Pour utiliser votre système UPS l'intermédiaire de sa batterie.*

* Le voyant « ON BATT » (BATTERIE EN FONCTION) s'allume puisque votre système UPS est alimenté par la batterie.




complètement l'alimentation du système UPS, y compris l'alimentation sous tension des prises de courant du système UPS. Appuyez sur le le commutateur « OFF » (ARRET). aurez coupé la mise sous tension des prises du système UPS. ventilateur continuera de refroidir les composants internes après que vous relâchez-le. Le système UPS continuera de charger la batterie et le commutateur jusqu'à ce que vous entendiez un signal Commutateur « OFF » (ARRET) : Ce commutateur coupe la mise du chargeur, débranchez le cordon d'alimentation après avoir appuyé sur sonore puis

Voyants du panneau avant




VOYANT DEL « ON LINE » (ALIMENTATION) : Ce voyant vert s'allume constamment pour signaler que le système UPS fonctionne de sortie pure). Lorsque ce voyant est allumé, vous pouvez surveiller le niveau de charge de la batterie de votre système UPS à l'aide des voyants resynthétisant la tension de ligne à c.a.. pour fournir une onde sinusoïdale normalement en mode d'exploitation en ligne (en filtrant et $\mathsf{DEL} \times \mathsf{LOAD} \times \mathsf{ACTIVE} \times \mathsf{METER} \times \mathsf{NDICATEUR} \times \mathsf{CHARGE} \times \mathsf{ACTIVE} \times \mathsf{CHARGE} \times \mathsf{CHARG$




s'allume constamment pour indiquer que la tension de la ligne à c.a. de la prise murale est nominale. Il clignote si la tension de ligne se situe à clignotent; le système UPS filtre automatiquement et continuellement la VOYANT DEL « LINE » (ALIMENTATION) : Ce voyant vert présente une tension extrêmement élevée. Le système UPS alimente alors tension de la ligne à c.a. n'alimente pas le système (panne de courant) ou importe les baisses de tension ou les surtensions. Si le voyant est éteint, la Aucune action ne doit être prise de votre part si les voyants DEI 'equipement à partir de la batterie extérieur de la plage nominale (si elle est trop basse ou trop élevée) pour fournir une onde sinusoïdale pure en tension c.a., peu

Exploitation de base (suite)


Voyants du panneau avant suite



s'allume en continu pour indiquer que l'équipement branché reçoit du clientèle de Tripp Lite. batterie en cas de panne. En pareil cas, communiquez avec le service à la courant c.a. filtré du secteur, mais pas l'alimentation électrique de Toutefois, si une défaillance interne ou une surcharge se produit, voyant DEL s'allume brièvement lorsque l'appareil est branché UPS est en mode d'évitement. En cours de fonctionnement normal, ce pour signaler que le convertisseur c.c./c.a. est désactivé et que le système VOYANT « BYPASS » (ÉVITEMENT) : Ce voyant jaune s'allume



mais pas tous. mesure de détecter la présence de la plupart des problèmes de câblage, électricien pour qu'il vérifie la ligne à c.a. Votre système UPS est en pas après avoir redémarré le système UPS, communiquez avec un UPS ne détecte les problèmes de câblage que lorsqu'il est branché dans une prise de courant, mais qu'il n'est pas allumé. Si le voyant ne s'éteint murales (phases inversées, absence de mise à la terre, etc.) Le système (surchauffe, surtensions, etc.) ou un problème de câblage dans les prises clignote lorsque le système UPS détecte une défaillance interne VOYANT DEL « FAULT » (DÉFAILLANCE) : Ce voyant rouge




LOAD

de votre système UPS.

le jeu des quatre voyants à double fonction affichent le niveau de charge reçoit de l'alimentation électrique en courant alternatif pour indiquer que CHARGE ACTIVE): Ce voyant vert s'allume lorsque le système UPS VOYANT DEL « LOAD ACTIVE METER » (INDICATEUR DE

ACTIVE METER

VOYANT DEL « BATT ACTIVE METER » (CHARGE DE



s'allume constamment pour indiquer que la capacité de votre système VOYANT DEL « OVERLOAD » (SURCHARGE) : Ce voyant rouge BATT » (BATTERIE EN FONCTION) s'allume aussi la batterie de votre système UPS. Remarque : le voyant DEL « ON reçoit de l'alimentation électrique de la batterie pour indiquer que le jeu BATTERIE ACTIVE): Ce voyant vert s'allume lorsque le système UPS des quatre voyants DEL à double fonction affichent le niveau de charge de




épuisée ou que les batteries soient adéquatement rechargées sonore du système UPS retentit jusqu'à ce que la charge de la batterie soit s'allume lorsque la charge de la batterie du système UPS est faible. L'alarme l'exploitation en ligne à l'exploitation en mode d'évitement supprimez pas immédiatement la surcharge, le système UPS passera de la surcharge jusqu'à ce que le voyant et l'alarme s'éteignent. Si vous ne sonore du système UPS retentit continuellement. Eliminez immédiatement UPS a été dépassée lorsqu'il fournit une exploitation en ligne. L'alarme VOYANT « BATT LOW » (CHARGE FAIBLE) : Ce voyant jaune



allumé, vous pouvez surveiller le niveau de charge de la batterie de votre système UPS à l'aide des voyants DEL « BATT ACTIVE METER » commutateur « ON/TEST » (MARCHE/TEST). Lorsque ce voyant est entendre à toutes les deux secondes, à moins qu'il soit interrompu à l'aide du l'aide de la charge de la batterie. Le système UPS se fera également c.a. n'est pas présente et que le système UPS alimente votre matériel à témoin vert s'allume constamment pour indiquer que la tension de ligne à (INDICATEUR DE BATTERIE ACTIVE). VOYANT DEL « ON BATT » (BATTERIE EN FONCTION) : Ce

Exploitation de base (suite)

Voyants du panneau avant suite



que la batterie du système UPS n'est pas complètement chargée. système UPS échoue (après que vous allumez votre système UPS) et système UPS détecte une défaillance de batterie ou si l'autotest du du système UPS émet trois signaux sonores* si le microprocesseur du clientèle de Tripp Lite. 28. Si le voyant est toujours allumé, communiquez avec le service à la auto-test en utilisant le commutateur "ON/Test" comme décrit en page Laisser l'UPS recharger pendant au moins 12 heures et effectuer un BATTERIE): Ce voyant rouge s'allume constamment et l'alarme VOYANT DEL « REPLACE BATT » (REMPLACER LA

heures jusqu'à ce que la défaillance soit corrigée. *Après le signal sonore initial, le système UPS continue de se faire entendre à toutes les

Panneau arrière







NEMA 5-20R 20 amp/120V

NEMA L5-30R 30 amp/120V

NEMA L5-20h 20 amp/1201

obtenir plus de détails. ment marqués sur le panneau arrière du système ASI). A Chaque modèle d'ASI comprend un nombre déterminé de surtensions et du bruit de ligne pouvant l'endommager es est filtrée pour protéger l'équipement branché des Consultez les instructions du logiciel PowerAlert pour affecter la tension de sortie de quelque autre prise. d'essai peut être activée ou désactivée à distance sans tion RS-232, l'alimentation de l'un ou l'autre de ces bancs prises réparties sur deux bancs d'essai distincts (clairelorsque l'éclairage est réduit. L'énergie fournie à ces prisnormal et avec les piles pendant les pannes d'électricité et soidale à partir de la ligne c.a. pendant le fonctionnement l'aide du logiciel PowerAlert et des ports de communical'équipement branché avec une puissance de sortie sinu-






est présente. tème UPS. Il est toujours en fonction lorsque l'alimentation secteur Ventilateur: Le ventilateur refroidit les composants internes du sys-

avant de réarmer le disjoncteur en appuyant sur son commutateur.


branché à une prise d'alimentation en c.a. d'une tension appropriée joncteur se déclenche, assurez-vous que votre système UPS est mage le système UPS ainsi que le matériel qui y est branché. Si ce disà réenclenchement empêche que du courant d'entrée élevé endom-Commutateur de disjoncteur du circuit d'entrée : Ce disjoncteur

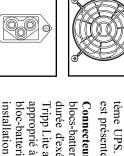

bloc-batterie externe pour les instructions complètes relatives à son blocs-batteries Tripp Lite supplémentaires de manière à augmenter la Connecteur pour bloc-batterie externe : Utilisez-le pour relier des installation et les précautions à prendre. approprié à brancher. Consultez le guide de l'utilisateur fourni avec le Tripp Lite au (773) 869-1234 pour connaître le bloc-batterie Tripp Lite durée d'exécution. Communiquez avec le service à la clientèle de

Exploitation de base (suite)

Panneau arrière suite



des produits SNMP, de gestion de réseau et de connectivité offerts. votre système UPS. Communiquez avec le service à la clientèle de installer des accessoires optionnels de surveillance et de gestion de Fente à accessoires : Enlevez le petit volet de cette fente pour Tripp Lite au (773) 869-1234 pour plus de détails, incluant une liste



avec Tripp Lite. réseaux qui peuvent être achetés en prenant des dispositions spéciales modules de protection contre la surtension pour les modems et les Couvercle du bloc TVSS: Retirez ce couvercle pour installer les

Communications

Prises d'alimentation c.a. Ces prises alimentent



oeuvre. La façon la plus simple de surveiller et de gérer le système par protocoles RS-232 sont très complexes, mais faciles à mettre en à brancher un commutateur d'arrêt d'urgence. Les communications de communication RS-232 ou de contact sec. Il peut également servir PowerAlert de Tripp Lite sur l'ordinateur branché. UPS en utilisant le protocole RS-232 est de brancher votre système utilisé pour surveiller et gérer le système UPS à l'aide des protocoles Port série DB9 intelligent: Le port DB9 du système UPS peut être UPS à un ordinateur à l'aide d'un câble DB9 et d'installer le logiciel

moins 3,8 secondes broche 3 (en utilisant la broche 5 comme masse négative) pendant au système UPS à distance, il envoie un signal de 5 à 12 volts sur la signal en branchant les broches 8 et 5 en parallèle. Pour éteindre le parallèle. Si l'alimentation est coupée, le système UPS envoie un dans le diagramme de gauche. Si la batterie du système UPS est configurer. Les assignations de broches du port DB9 sont illustrées certaine connaissance de l'électronique est nécessaire pour les Les communications à contact sec sont simples à utiliser, mais une faible, celui-ci envoie un signal en branchant les broches 1 et 5 en

auprès de Tripp Lite). Suivez les directives de branchement fournies d'urgence de Tripp Lite (non inclus, commandez l'accessoire no 73-0901 avec le câble d'arrêt d'urgence. d'arrêt d'urgence et à un ordinateur en utilisant un câble d'arrêt Vous pouvez brancher le système UPS à la fois à un commutateur

Dépannage

Les voyants du panneau de configuration du système UPS s'allument selon la séquence ci-dessous pour indiquer que le système UPS ne fonctionne pas normalement.

mulquer que re système et a ne refrectionne pas normaiement.	
Voyants (allumés/clignotent) et problème	Solution
Allumés :REPLACE BATT(REMPLACER LA BATTERIE) Problème :Remplacez la batterie.	Laisser l'UPS recharger pendant au moins 12 heures et effectuer un auto-test en utilisant le commutateur "ON/Test" comme décrit en page 28. Si le voyant est toujours allumé, communiquez avec le service à la clientèle de Tripp Lite.
Allumés : BATT LOW, ON BATT (BATTERIE FAIBLE, BATTERIE EN FONCTION) Problème : Batterie faible	Attendez-vous à ce que le système UPS cesse de fonctionner sous peu.
Allumés : BYPASS, LINE, LOAD, OVERLOAD (ÉVITEMENT, ALIMENTATION, CHARGE, SURCHARGE) Problème : En mode d'évitement en raison d'une surcharge	Réduisez la charge du système UPS.
Allumés : FAULT (DÉFAILLANCE) Problème : Court-circuit	Corrigez la cause du court-circuit à la sortie du système UPS.
Clignotent : FAULT (DÉFAILLANCE) Problème : Problèmes de câblage	Vérifiez l'alimentation électrique pour vous assurer de l'absence de problèmes de câblage comme une ligne inversée et neutre ou une absence de mise à la terre.
Allumés : FAULT, REPLACE BATT (DÉFAILLANCE, REMPLACER LA BATTERIE) Problème :Tension de la batterie trop élevée	Redémarrez le système UPS. Si le problème persiste, consultez le service à la clientèle de Tripp Lite.
Allumés : FAULT, REPLACE BATT, OVERLOAD (DÉFAILLANCE, REMPLACER LA BATTERIE, SURCHARGE) Problème : Erreur de la mémoire EEPROM	Redémarrez le système UPS. Si le problème persiste, consultez le service à la clientèle de Tripp Lite.
Allumés : FAULT, BYPASS, LINE (DÉFAILLANCE, ÉVITEMENT, ALIMENTATION), 100 % Problème : En mode d'évitement en raison d'une tension de sortie élevée	Redémarrez le système UPS. Si le problème persiste, consultez le service à la clientèle de Tripp Lite.
Allumés : FAULT, BYPASS, LINE (DÉFAILLANCE, ÉVITEMENT, ALIMENTATION), 75 % Problème : En mode d'évitement en raison d'une tension de sortie basse	Redémarrez le système UPS. Si le problème persiste, consultez le service à la clientèle de Tripp Lite.
Allumés : FAULT, BYPASS, LINE (DÉFAILLANCE, ÉVITEMENT, ALIMENTATION), 50 % Problème : En mode d'évitement en raison d'une tension de source élevée	Redémarrez le système UPS. Si le problème persiste, consultez le service à la clientèle de Tripp Lite.

\sim
P
U
\boldsymbol{a}
_
$\overline{}$
(4)
(O
œ
3
9
-
ď,
_

Clignotent : LINE, BYPASS (ALIMENTATION, ÉVITEMENT) Allumés : FAULT (DÉFAILLANCE), 100 %, 75 % Problème : Aucune sortie en raison d'une température interne élevée et d'une entrée anormale	Clignotent : LINE, BYPASS (ALIMENTATION, ÉVITEMENT) Allumés : FAULT (DÉFAILLANCE), 25 % Problème : Aucune sortie en raison d'une tension de source basse et d'une entrée anormale	Clignotent : LINE, BYPASS (ALIMENTATION, ÉVITEMENT) Allumés : FAULT (DÉFAILLANCE), 50 % Problème : Aucune sortie en raison d'une tension de source élevée et d'une entrée anormale	Clignotent : LINE, BYPASS (ALIMENTATION, ÉVITEMENT) Allumés : DÉFAILLANCE (FAULT), 75 % Problème : Aucune sortie en raison d'une tension de sortie faible et d'une entrée anormale	Allumés : FAULT (DÉFAILLANCE), 100 % Clignotent : LINE, BYPASS (ALIMENTATION, ÉVITEMENT) Problème : Aucune sortie en raison d'une tension de sortie élevée et d'une entrée anormale	Clignotent:LINE (ALIMENTATION) Problème:Entrée anormale	Allumés : FAULT, BYPASS, LINE (DÉFAILLANCE, ÉVITEMENT, ALIMENTATION), 100 %, 75 % Problème : En mode d'évitement en raison d'une température interne élevée	Voyants (allumés/clignotent) et problème Allumés : FAULT, BYPASS, LINE (DÉFAILLANCE, ÉVITEMENT, ALIMENTATION) 25 % Problème : En mode d'évitement en raison d'une tension de source basse
Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour du système UPS pour que l'air circule près des évents et que le ventilateur fonctionne correctement. Redémarrez le système UPS. Si le problème persiste, consultez le service à la clientèle de Tripp Lite.	Redémarrez le système ups. Si le problème persiste, consultez le service à la clientèle de Tripp Lite.	Redémarrez le système UPS. Si le problème persiste, consultez le service à la clientèle de Tripp Lite.	Redémarrez le système UPS. Si le problème persiste, consultez le service à la clientèle de Tripp Lite.	Redémarrez le système. Si le problème persiste, consultez le service à la clientèle de Tripp Lite.	Cela indique que la puissance électrique est trop élevée ou trop basse pour que le système UPS puisse fonctionner en mode d'évitement. Si un convertisseur tombe en panne, le système UPS ne pourra pas alimenter le matériel qui y est branché.	Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour du système UPS pour que l'air circule près des évents et que le ventilateur fonctionne correctement. Redémarrez le système UPS.	Solution Redémarrez le système UPS. Si le problème persiste, consultez le service à la clientèle de Tripp Lite.

Entreposage et entretien

Entreposage

Veuillez d'abord éteindre votre système UPS : appuyez sur le commutateur « OFF » (ARRÉT) pour couper l'alimentation électrique au niveau des prises du système UPS puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Débranchez ensuite tout le matériel pour éviter d'épuiser la batterie. Si vous envisagez d'entreposer votre système UPS pour une période prolongée, rechargez complètement les batteries à tous les trois mois en branchant le système à une prise de secteur pendant 4 ou 6 heures. Si vous laissez les batteries de votre système UPS déchargées pendant une période de temps extrêmement longue, elles souffriront d'une perte permanente de capacité.

Entretien

Avant d'envoyer votre UPS pour réparations, suivre ces étapes ;

- 1. Relire les directives d'installation et de fonctionnement dans ce manuel pour vous assurer que le problème n'a pas pour origine une mauvaise lecture des directives. Vérifier également que les disjoncteurs du circuit du système UPS n'ont pas sauté. C'est la cause la plus courante des demandes de service; on peut y remédier facilement en suivant les directives de remise en marche dans ce manuel.
- 2. Si le problème persiste, ne pas communiquer ou renvoyer l'UPS au vendeur. À la place, appeler Tripp Lite au (773) 869-1233. Un technicien des réparations vous demandera le numéro de modèle de l'UPS, son numéro de série et sa date d'achat et essaiera de régler le problème au téléphone.
- 3. Si le problème nécessite une réparation, le technicien vous émettra un numéro d'autorisation de retour de matériel (RMA) qui est exigée pour une réparation. Si vous avez besoin d'un emballage, le technicien peut vous faire envoyer un emballage approprié. Emballer soigneusement l'UPS pour éviter des dommages pendant l'expédition. Ne pas utiliser de billes de styrofoam pour emballer. Tout dommage (direct, indirect, spécial, accidentel ou fortuit) arrivé à l'UPS pendant le transport à Tripp Lite ou à un centre de service autorisé Tripp Lite ou à un centre de service autorisé Tripp Lite doivent être prépayés. Inscrire le numéro de RMA sur le paquet. Si l'UPS est encore couvert par la garantie de deux ans, joindre une copie de votre facture d'achat. Renvoyer l'UPS pour réparation par un transporteur assuré à l'adresse que vous a donnée le technicien de service de Tripp Lite.

Spécifications

La politique de Tripp Lite en est une d'amélioration continue. Ces spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Modèle :	SU1000XL	SU2200XL	SU3000XL
No série :	AGSU1000DT	AGSU2200DT	AGSU3000DT
Plage de tension d'entrée :	80-138 VAC	80-138 VAC	80-138 VAC
Tension de sortie (nominale):	120 VAC	120 VAC	120 VAC
Capacité de sortie (VA/Watt) :	1000/800	2200/1600*	3000/2400
Temps d'exploitation des piles			
(demi charge/pleine charge) minutes :	18/6+	18/6+	17/6+
Tension du système de piles :	36 VDC	72 VDC	72 VDC
Calibre de circuit électrique			
spécialisé recommandé :	15 ampères	20 ampères ou 15 ampères*	30 ampères
Homologations :	UL, cUL, NOM	UL, cUL, NOM	UL, cUL, NOM
CFC:	Classe B	Classe A	Classe A

TOUTES LES UNITÉS : Fréquence d'entrée (50/60 Hz. auto-sélection); Forme d'orda de sortie en mode trait et en mode pile (onde sinusoidale pure);
Dudé de transfert : (0 ns.); Distorsion harmonique manimale avec charge linéaire (< 3 %); Distorsion harmonique manimale avec charge linéaire (< 6 %)
Temps de recharge des piles à capacité de 80 % (2 à 4 heures).

+ Le termos d'utilisation des piles peut être allongé grâce à Italout de bloc-piles externes Tripo Lite ontonnels (vendus séparément). Le modèle

Note sur l'étiquetage

Deux symboles sont utilisés sur l'étiquette.

V~: Voltage c.a.

V=: Voltage c.c.

⁺ Le temps d'utilisation des plies peut être allongé grâce à l'ajout de bloc-piles externes Tripp Lite optionnels (vendus séparément). Le modèles SU1000XL et SU3000XL et SU3000XL utilisent les bloc-piles BP72V12-ZU. Les piles externes augmenteront à la fois le temps d'utilisation et le temps de recharge des piles.

Turisque ce modèle comprend deux lypes de fiches, l'ampérage du vicuit recommandé changerait pour s'agencer à celui de la fiche. La capacité de sont contragerait également en fonction du types de fiches, l'ampérage du viciuit recommandé changerait pour s'agencer à celui de la fiche. La capacité de sont contragerait également en fonction du types de fiches, l'ampérage du viciuit recommandé changerait pour s'agencer à celui de la fiche. La capacité de sont contragerait également en fonction du types de fiches. L'ampérage si SU2200XL comprend une fiche NEMA 5-20P de 20 ampères fixée à sont contragerait également en fonction du type de fiche utilisé. Le modèle si SU2200XL comprend une fiche NEMA 5-20P de 20 ampères fixée à sont contragerait également en fonction du type de fiche utilisé. Le modèle si SU2200XL comprend une fiche NEMA 5-20P de 20 ampères fixée à sont contragerait également en fonction du type de fiche utilisé. Le modèle si SU2200XL comprend une fiche NEMA 5-20P de 20 ampères fixée à sont contragerait également en fonction du type de fiche utilisé. Le modèle si SU2200XL comprend une fiche NEMA 5-20P de 20 ampères fixée à sont contragerait également en fonction du type de fiche s'est particular de la fiche l'est particular de la fiche de la fiche de la fiche l'est particular de la fiche de la fiche de la fiche l'est particular de l'est particular de la fiche l'est particular de l'est